

راهنمای مصرف کننده

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM

M125AS / M125A

(RCD300, 2Way LCD REMOTE)



ریموت تصویری
چند فرکانسی

YOUNGSHIN
Electronics Co., Ltd.



تشکر

با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماجیکار. دزدگیر ماجیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی در بازار می باشد که با ویژگیهای شگفت انگیزی که دارد قابل مقایسه با دیگر سیستمهای حفاظتی خودروها نمی باشد. لطفا کتابچه راهنمای مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از سیستم جدید ماجیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.

فهرست

عملکرد هر یک از دکمه‌ها

۲

- ۱۰ قفل کردن درب‌ها
- ۱۱ باز کردن درب‌ها
- ۱۳ استارت ریموت
- ۱۴ عملکرد تمديد استارت از راه دور
- ۱۵ صندوق پران
- ۱۶ اعلام وضعيت
- ۱۷ اعلام خطر
- ۱۸ صدای آژير ON/OFF
- ۱۹ اعزام به تعمیرگاه ON/OFF
- ۲۰ شوک سنسور ON/OFF
- ۲۰ قفل کودک ON/OFF
- ۲۱ تایمر استارت ON/OFF
- ۲۲ پسيو (اتومات فعال شدن) ON/OFF
- ۲۳ تایمر توربو ON/OFF
- ۲۵ تایمر پارکینگ ON/OFF
- ۲۶ حالت خروجی اضافه

نمودار و علائم روی LCD ریموت

۱

شرح علائم روی LCD ریموت کنترل
آیکون‌های آل سی دی

نمودار و علائم روی LCD ریموت

۱

شرح عملکرد دکمه‌ها
شارژ کردن ریموت


- عملکرد پین کد ۲۷
- عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو ۲۸
- عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق ۲۸
- عملکرد خاموش شدن موتور ۲۸
- عملکرد تشخیص گرم سازی ۲۸
- عملکرد تشخیص ترمز ۲۸
- حالت تشخیص ضربه ۲۹
- حالت ضد سرقت ۳۰
- حالت فراخوانی مالک خودرو ۳۰
- عملکرد باز کردن درب با کد ۳۱
- حالت رزرو تایمر استارت در خودروهای دارای دنده دستی ۳۳
- لغو حالت رزرو استارت در خودروهای دارای دنده دستی ۳۴
- تشخیص استارت زدن از راه دور ۳۵
- تنظیم حساسیت سنسور ضربه ۳۵
- عملکرد حالت غیر فعال (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از سوئیچ ۳۶

شرح منوی ریموت


۳۷

شرح ریموت

علائم LCD

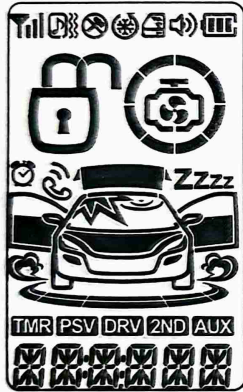


پایین



پهلوی



جلو

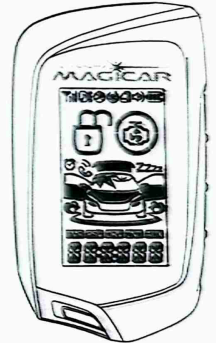







مشخصات و ویژگی ها



-20 C~+60C	دمای عملیاتی	₪2ppm/year	ثبات فرکانس
37g (بدون زنجیر)	وزن	38.9 X 67.3 X 15.9mm	سایز

نمودار و علائم روی LCD ریموت

نشان دهنده موفقیت آمیز بودن آخرین ارتباط ریموت با خودرو		نشان دهنده فعال بودن تایمر ۲۴ ساعته	
نشان دهنده هشدار باز شدن درب موتور		نشان دهنده فعال بودن توریو	
نشان دهنده حالت اعزام به تعمیرگاه		نشان دهنده قفل شدن اتومات درب ها	
نشان دهنده روشن شدن خودرو توسط ریموت		نشان دهنده فعال بودن آژیر	
نشان دهنده قفل یا باز بودن درب ها		نشان دهنده فعال بودن ویبره به تنهایی	
نشان دهنده هشدار باز شدن درب خودرو		نشان دهنده غیر فعال بودن سنسور ضربه	
نشان دهنده هشدار باز شدن صندوق		نشان دهنده فعال بودن ساعت بیداری	
نشان دهنده فعال شدن پیجر		نشان دهنده فعال بودن قفل کودک	
نشان دهنده هشدار و اعلام خطر دزدگیر		نشان دهنده فعال بودن خروجی های اضافه	
نشان دهنده کلیه عملکردهای دزدگیر بصورت نوشتاری		نشان دهنده روشن بودن موتور خودرو	

عملکرد عمومی	دکمه	
	عملیات	دکمه
آزری ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
جدول نصب ۱	۲ ثانیه	
اعزام به تعمیرگاه ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
سنسور ضربه ON/OFF	۲ ثانیه	
قفل کودک ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
جدول نصب ۲	۲ ثانیه	
فعال شدن اتومات (Passive)	۵/۰ ثانیه	
منوی ریموت	۲ ثانیه	
تایمر، استارت ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
توربو ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
تایمر پارکینگ ON/OFF	۲ ثانیه	

عملکرد عمومی	دکمه	
	عملیات	دکمه
قفل / فعال	۵/۰ ثانیه	
قفل کردن ریموت ON/OFF	۲ ثانیه	
پاتیک	۴ ثانیه	
باز / غیر فعال	۵/۰ ثانیه	
تمدید تایم استارت	۲ ثانیه	
روشن/لامپ ریموت	۵/۰ ثانیه	
مسدوق پران	۲ ثانیه	
AUX خروجی 1	۲ بار دکمه	
اعلام وضعیت	۵/۰ ثانیه	
استارت ریموت	۲ ثانیه	
AUX خروجی 2	۲ بار دکمه	

قفل کردن درب‌ها

زمانیکه درب بسته است و قفل نمی‌باشد، دکمه ۱ را برای ۵/۰ ثانیه نگه دارید و آیپکون ۱ نمایش داده خواهد شد و دزدگیر فعال می‌شود.

۱. فعال شدن

زمانیکه LED آبی رنگ بر روی سنسور چشمک می‌زند، در هنگام تشخیص باز شدن درب (سرقت) و ضربه می‌تواند به فراخواندن مالک خودرو اقدام کند.

۲. تشخیص باز شدن درب (سرقت)

در هنگام فعال بودن دزدگیر اگر دربی به زور باز شود، حتی اگر دزدگیر در حالت بی صدا باشد، آژیر و فلاشر برای ۳۰ ثانیه عمل میکنند.

۳. تشخیص ضربه

از ۱۵ ثانیه بعد از فعال شدن دزدگیر، سنسور ضربه، ضربه را تشخیص می‌دهد و در مورد یک ضربه، آژیر و چراغ‌ها برای ۲۰ ثانیه عمل می‌کنند و سیگنال ضربه به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

۴. فراخوانی مالک خودرو

اگر سنسور کارکال خودرو در هنگام فعال بودن دزدگیر، یک ضربه به کارکال را تشخیص دهد، سیگنال کارکال خودرو مالک به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.




• در هنگام رانندگی (پایین بودن ترمز دستی)، زمانی که شما دکمه ۱ را فشار می‌دهید، دزدگیر فعال نمی‌شود.

• در هنگام استفاده از تشخیص چراغ داخلی، درب‌های خودرو می‌بایست بسته باشند و عملکرد قفل درب باید مورد استفاده قرار گیرد.

• هنگامی که در طول دسترسی دزدگیر از آپشن اتمام رزرو استفاده می‌شود، در صورتی که دکمه ۱ برای ۵/۰ ثانیه فشرده شود، به همراه اتمام حالت رزرو استارت از راه دور، موتور خاموش خواهد شد.

• در هنگام رانندگی یا زمانی که موتور با یک سوئیچ روشن است، دکمه ۱ را برای ۵/۰ ثانیه بفشارید و دسترسی به فعال شدن دزدگیر صورت نخواهد گرفت.

باز کردن درب ها 

زمانی که درب بسته است و عملکرد قفل کننده درب فعال می باشد، با فشار دادن دکمه  برای ۵/۰ ثانیه، درب باز می شود و غیر فعال می گردد (بدون توجه به اینکه موتور روشن باشد).

۱. غیر فعال کردن

با توجه به تعداد چشمک ها در زمانی که درب باز می شود، وضعیت های زیر رخ داده است.



<< ۲ بار: در حین فعال بودن دزد گیر خطایی شناسایی نمی شود.

<< ۴ بار: در حین فعال بودن، ضربه یا ورود زوری شناسایی شد.

۲. فعال کردن مجدد

در حالت غیر فعال کردن دزدگیر (باز بودن قفل درب)، در صورتی که درب ظرف ۳۰ ثانیه باز نشود، به صورت خودکار قفل شده و به حالت فعال باز می گردد. (عملکرد دائمی صرف نظر از حالت اعزام به تعمیرگاه)



- هنگامی که بر اثر ضربه یا سرقت آژیر عمل می کند، دکمه های  یا  را فشار دهید و آژیر قطع شده و دزدگیر در حالت فعال باقی می ماند.
- دکمه را بار دیگر فشار دهید و دزدگیر غیر فعال می شود.



باز کردن درب ها

۳. حالت فراخوانی مالک خودرو (پیجر)

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد فراخوان های خودرو را به مالک در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد




۴. حالت آلام ضربه

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد ضربات شناسایی شده را در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد.




استارت با ریموت (در مدل M 125 AS)

پس از تنظیم زمان پیش گرمایش، دکمه  را برای ۲ ثانیه فشار دهید و موتور روشن می شود. برای خودروهایی با آپشن تشخیص پیش گرمایش (دیزلی)، پس از مناسب شدن زمان پیش گرمایش برای خودرو، موتور روشن خواهد شد.

■ در صورتی که استارت از راه دور در هنگام غیر فعال بودن سیستم دزدگیر به کار گرفته شود، درب ها قفل می شوند و دزدگیر فعال می شود.

■ اگر استارت از راه دور با مشکل مواجه شود، بعد از آن بصورت خودکار دو بار دیگر انجام می پذیرد.

■ طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر، مدت زمان روشن ماندن خودرو (۳،۵،۲۵، ۱۰ دقیقه) تداوم می یابد و اگر بیش از ۲ ثانیه دکمه  را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. (در این مورد، حالت رزرو استارت از راه دور حفظ می شود).

■ اگر پس از استارت از راه دور درب باز شود، موتور برای مدت زمان تنظیم شده از سوی کاربر همچنان روشن می ماند (۳،۵، ۲۵، ۱۰ دقیقه) اما اگر ترمز دستی آزاد باشد، و سوئیچ موتور به حالت ON باشد، به حالت رانندگی تغییر می یابد.


■ هنگامی که از زمان استارت از راه دور ۱ دقیقه زمان باقی مانده باشد، یک سیگنال اخطار از ریموت کنترل شنیده می شود.

■ هنگامی که چراغ داخلی خودرو (چراغ لادری) در حین تشخیص چراغ داخلی روشن باشد، استارت از راه دور عمل نخواهد نکرد.

■ پس از غیر فعال سازی دزدگیر (باز کردن قفل درب با کنترل از راه دور) و آزاد بودن ترمز دستی، وسیله را می توان فوراً به حرکت درآورد.



عملکرد بلند مدت استارت از راه دور (در مدل استارتنی)

۱. عملکرد بلند مدت استارت از راه دور در حین کار استارت از راه دور، دکمه  را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه "EXTEND" نمایش داده می شود و موتور برای مدت زمان تعیین شده روشن باقی می ماند.



۱. عملکرد نمایشگر استارت از راه دور اگر به دلیل نتایجی همچون خارج از محدوده بودن، تایید استارت از راه دور دریافت نشود، زمان باقی مانده استارت از راه دور را می توان با دکمه ADD بررسی کرد.



صندوق پیران

دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار داده تا درب صندوق باز شود. در این زمان، اگر سیستم هشدار فعال باشد، قفل درب‌ها باز می‌شود و دزدگیر غیر فعال می‌شود.

■ اگر آپشن "تشخیص باز بودن صندوق" اضافه نشود و لازم باشد تا درب صندوق برای مدت زمان طولانی باز بماند، بهتر است که عملکرد صندوق پیران را متوقف کرد، (روشن کردن توقف عملکرد FUNCTION STOP ON).

■ اگر صندوق خودرو از نوع کابلی می‌باشد و دکمه الکتریکی نداشته باشد، صندوق را نمی‌توان با کنترل از راه دور باز کرد. غیر فعال نکردن، تشخیص باز بودن صندوق (آپشن)

■ فعال نکردن تشخیص لادری صندوق (آپشن)

■ اگر این آپشن استفاده شود، تنها پس از انتخاب آپشن تشخیص صندوق، در دسترس می‌باشد.


■ اگر صندوق توسط کنترل از راه دور باز شده باشد، حالت فعال دزدگیر حفظ می‌شود اما در طی زمانی که صندوق باز می‌ماند، ضربه شناسایی نمی‌شود.

■ برای خودروهایی که دارای جعبه دنده دستی می‌باشند، اگر در حین "تشخیص باز بودن صندوق"، درب صندوق باز باشد، حالت رزرو استارت از راه دور لغو خواهد شد چنان‌که گویی یک در باز شده است. در نتیجه چنین ناسازگاری‌هایی، با نصاب مشورت کنید و در مورد نصب این عملکرد تصمیم بگیرید.

■ از آنجا که کار کابل برای تشخیص صندوق اختیاری است، هزینه‌های اضافی وجود دارند.



اعلام وضعیت اتومبیل

دکمه  را برای مدت ۵/۵ ثانیه فشار دهید و ، آژیر و فلاشر با توجه به وضعیت خودرو در حدود ۱ تا ۴ مرتبه عمل می‌کند (می‌توان موقعیت خودرو، وضعیت آلارم و وضعیت استارت زدن موتور را چک کرد)



۱. هنگام فعال سازی

■ درب‌ها قفل هستند و شناسایی سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو صورت می‌گیرد.

۲. هنگام غیر فعال سازی


■ قفل درب‌ها باز می‌شوند و سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو شناسایی نمی‌شود

۳. بررسی دمای داخلی خودرو



■ دمای داخلی خودرو توسط C نشان داده می‌شود (با این حال، دمای نمایش داده شده، دمای محلی است که سنسور قرار دارد و اگر سنسور دما قطع شود، کلمه "FAIL" نشان داده خواهد شد).

بسته به درخواست مشتری، سنسور دما را می‌توان با استفاده از یک کابل رابط در محل خاصی قرار داد.

۴. بررسی ولتاژ باتری خودرو

در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۵ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری در قالب اعداد نمایش داده می‌شود. برای مثال ۱۲.۶۷ (ولتاژ باتری ۱۲/۶ ولت است).

۵. بررسی باتری ریموت کنترل

■ در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۵ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری ریموت کنترل در قالب اعداد نمایش داده می‌شود.
 دکمه  را فشار دهید تا به ترتیب این موارد را مشاهده کنید: "بررسی دمای داخلی" <==> بررسی ولتاژ باتری <==> بررسی باقی مانده باتری ریموت کنترل.
 ■ این عملکردها باید در محدوده ارسال و دریافت سیگنال خودرو انجام شوند.
 ■ خودروهایی که از سیستم تشخیص چراغ داخلی استفاده می‌کنند، حتی اگر درب بسته باشد، عملکرد وضعیت خودرو ممکن است باز بودن درب را نشان دهد.



پانیک ۴ ثانیه

برای بیش از ۴ ثانیه دکمه  را فشار دهید، پس از آن درب ها قفل می شوند و آژیر و فلاشر برای مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.

■ زمانی که در حین حالت استارت از راه دور یا حالت توربو، حالت هراس (PANIC MODE) فعال می شود، استارت از راه دور خاموش خواهد شد.

■ حتی اگر خودرو در حالت بی صدا باشد، آژیر هراس برای ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.

۱. خاموش شدن حالت هراس (پانیک)

■ برای جلوگیری از عملکرد در طول عملیات، دکمه  یا  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید.




• اگر مورد تهدید واقع شدید یا در صورت ضرورت، از این دکمه به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید.





خاموش و روشن کردن صدای آژیر +

دکمه های + را همزمان برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت بی صدا را فعال یا غیر فعال کنید.

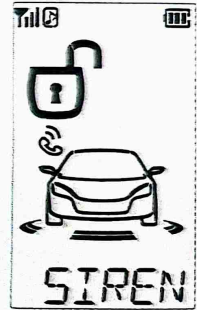۱. وضعیت صدای وسیله نقلیه: روشن شدن علامت آژیر
۲. وضعیت بی صدای وسیله نقلیه: خاموش شدن علامت آژیر



خاموش / روشن کردن حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش (VALET MODE)

دکمه  و دکمه  را به مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید، وضعیت کلی به حالت VALET یا برعکس تغییر می کند.







• پس از قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل در این حالت، اگر شما درب را با کلید باز کنید، حالت آلام عمل نخواهد کرد.

زمانی که خودرو را به شخص دیگری می دهید، از حالت VALET اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه سانحه به دلیل عملیات نادرست ریموت کنترل جلوگیری شود.





احتیاط

خاموش / روشن سنسور ضربه (+)

اگر برای ۲ ثانیه دکمه‌های  و  را به طور همزمان فشار دهید، حالت تشخیص ضربه لغو می‌شود و در حین فعال بودن دزدگیر، ضربه تشخیص داده نمی‌شود. اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نمایش داده شود، نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نمی‌شود و اگر  بر روی صفحه ظاهر نشود، نشان دهنده این است که اخطار ضربه روی صفحه نشان داده می‌شود.

خاموش / روشن کردن قفل کودک (DRIVE LOCK)

دکمه  و دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و حالت قفل شدن درب‌ها فعال یا غیر فعال می‌شود. اگر علامت DRV بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر شود، نشان می‌دهد که حالت قفل کودک فعال می‌باشد و اگر علامت DRV بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود نشان دهنده غیر فعال بودن این عملکرد است.

■ حالت قفل کودک در این موارد کار نمی‌کند:

- در طول استارت از راه دور.

- زمانی که ترمز گرفته شود در حالیکه درب خودرو باز باشد.

■ پس از سوار شدن، ترمز را فشار دهید و حالت قفل کودک فعال خواهد شد.


■ پس از حالت قفل کودک، زمانیکه موتور خاموش می‌شود، حالت قفل کودک غیر فعال خواهد شد.

خاموش / روشن استارت تایمر +

زمان مورد نظر رزرو استارت را در وضعیتی تنظیم کنید که زمان فعلی بر روی منوی ریموت کنترل تنظیم شده باشد، دکمه و را به صورت همزمان و برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و حالت رزرو استارت تایمر فعال یا غیر فعال می شود.

۱. حالت خاموش رزرو استارت تایمر

اگر در این حالت، پس از فعال کردن حالت رزرو استارت، تایمر ۲۴ ساعته تنظیم شود، استارت از راه دور بصورت خودکار انجام می شود و سپس استارت از راه دور با بازه ۲۴ ساعته انجام می شود.

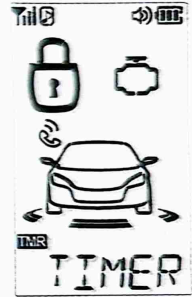

اما یک خودرو با جعبه دنده دستی فقط زمانی عمل می کند که حالت رزرو استارت تایمر تنظیم شود.

• از آنجا که حالت ۲۴ ساعته رزرو استارت و حالت توریو در زمان عرضه محصول به عنوان یک آپشن تنظیم نشده اند، به روش تنظیم آپشن اصلی مراجعه کنید تا این عملکردها را تغییر داده و از آنها استفاده کنید.



روشن/خاموش حالت اتومات فعال (PASSIVE) + قفل

به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های قفل و روشن را به طور همزمان فشار دهید ، به ترتیب فعال یا غیر فعال می شود

۱- روشن شدن حالت اتومات فعال شدن

اگر به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های قفل و روشن را به طور همزمان فشار دهید، مرحله اول آپشن (Passive) حالت که به صورت خودکار پس از ۳۰ ثانیه درب های باز را قفل می کند، و در موارد زیر، این عملکرد صورت می گیرد.

■ بسته کردن درب ها در زمانی که موتور خاموش است.

■ زمانی که دزدگیر غیر فعال است.

مواردی که درب ها به صورت خودکار و فوری قفل می شوند (در مدل 125 AS)

■ خودرو با جعبه دنده دستی: باز و بسته کردن درب پس از تنظیم حالت رزرو استارت (در هنگام استفاده از آپشن غیر فعال بودن رزرو این حالت کار نمی کند)

■ زمانی که حالت توربو روشن است، باز و بسته کردن درب ها پس از خارج کردن کلید (در هنگام استفاده از آپشن غیر فعال رزرو این حالت کار نمی کند)



• حالت بازگردانی به حالت اولیه دزدگیر: اگر شما برای ۵/۰ ثانیه دکمه باز کردن قفل ریموت کنترل را فشار دهید و تا ۳۰ ثانیه دریاها را باز نکنید، این عملکرد به عنوان عملکرد قفل کردن درب، از حالت اتومات فعال (Passive) تمایز داده می شود. حالت بازگردانی آلام، عملکرد مجدد قفل کردن درب ها در مواردی است که ریموت کنترل در جیب قرار دارد و دکمه ها به صورت تصادفی فشار داده می شوند.



• در مورد "حالت Passive روشن"، درب به صورت خودکار قفل می شود و بنابراین، شما باید همیشه ریموت کنترل را به همراه داشته باشید. زمانیکه خودرو خاموش است و شما برای مدت طولانی در خودرو می مانید، می بایست عملکرد ذکر شده در بالا را خاموش کنید.



• در وضعیت باز بودن درب، حالت Passive (اتومات فعال) کار نمی کند.



احتیاط


روشن / خاموش کردن تایمر توربو (TURBO)

دکمه  و دکمه  را برای مدت ۵ / ۰ ثانیه بطور همزمان فشار دهید تا حالت توربو را فعال یا غیر فعال کنید.

اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نشان داده شود، نشان دهنده این است که حالت توربو فعال شده است و اگر این علامت  وجود نداشته باشد حالت حالتتوربو غیر فعال می باشد.

■ اگر شخص پس از پایان رانندگی سوئیچ خودرو را خارج کند، و از اتومبیل خارج شده و درب را ببندد، موتور همچنان در طول تنظیم زمان حالت توربو کار می کند اما خودروهایی که در آنها عملکرد [حالت passive] روشن، تنظیم شده است، درب ها به سرعت قفل خواهند شد.

■ هنگامی که زمان عملیات توربو بر روی ۱ دقیقه تنظیم می شود، اگر سوئیچ خارج شود اما درب باز یا بسته نشود، موتور به همان میزانی که تنظیم شده روشن می ماند.

■ به منظور خاموش کردن موتور در طول حالت توربو، دکمه  را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. (برای خودروهای با جعبه دنده دستی حالت رزرواستارت تایمر حفظ می شود).



* اگر در حین حالت توربو درب باز شود، دزدگیر درمی یابد که راننده درب را باز کرده و اگر سوئیچ در حالت ON قرار نگیرد، موتور پس از ۲۰ ثانیه خاموش خواهد شد.

خاموش / روشن تایمر توربو ON/OFF (در مدل AS 125)

۱. عملکرد چک کردن زمان توربو

در طول حالت توربو، زمان باقیمانده استارت نمایش داده می شود

و علامت توربو چشمک می زند.



۲. ادامه یافتن زمان توربو

در طی حالت توربو، دکمه **EXTEND** را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه EXTEND نمایش

داده می شود و زمان توربو تمدید خواهد یافت




• حالت توربو عملکردی برای خنک کردن موتور و توربو شارژر خودرو می باشد. از آنجا که توربو شارژر با سرعت بسیار بالایی می چرخد، دما بسیار بالا است. بنابراین اگر موتور پس از رانندگی در سرعت بالا به سرعت خاموش شود، ممکن است توربین ذوب شود. بنابراین لازم است تا قبل از خاموش کردن موتوری که با سرعت بالا در حال حرکت بوده است، موتور را برای مدت ۲ تا ۳ دقیقه خنک کرد.



اطمینان حاصل کنید که دنده در زمان فعال بودن توربو در حالت D (رانندگی) نباشد و تغییری در گیربکس ندهید (جز خلاص).



روشن / خاموش تایمر پارک

دکمه های  +  بطور همزمان به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا حالت تایمر پارک فعال شود.

۱. تایمر پارک



عملکردی است که در آن کاربران می توانند به طور دلخواه زمان پارک یا زمان رانندگی را تایید کنند.

۲. نمایش تایمر پارک

زمانی که تایمر پارک تنظیم شود: نمایشگر به طور مکرر زمان فعلی را به مدت ۱ ثانیه و تایمر پارک را برای دو ثانیه به صورت متناوب نشان می دهد.

حداکثر زمان نمایش تایمر پارک ۹۹ ساعت و ۹۹ دقیقه است.


۳. قطع کردن تایمر پارک


دکمه های  +  به مدت ۲ ثانیه و بطور همزمان فشار دهید تا حالت تایمر پارک پس از شنیدن یک صدای بیب غیر فعال شود




حالت خروجی AUX

1-1 AUX (آپشن)

به منظور کنترل خروجی AUX₁، دکمه  را دوبار فشار دهید. با توجه به هدف می‌توان سان روف، چراغ، آینه جانبی و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی) زمانی که AUX₁ عمل می‌کند، ریموت کنترل عملکرد AUX₁ را نشان می‌دهد.

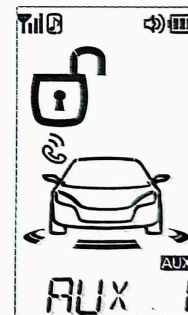

2-2 AUX (آپشن)

به منظور کنترل خروجی AUX₂ دکمه  را دوبار بفشارید. با توجه به هدف می‌توان سان روف، چراغ، آینه جانبی و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی) زمانی که AUX₂ عمل می‌کند، ریموت کنترل عملکرد AUX₂ را نشان می‌دهد.



عملکرد پین کد

این عملکرد می تواند از طریق تنظیم یک پین کد اضافی با استفاده از سوئیچ خودرو در هنگامی که حالت ضد سرقت فعال است، حالت VALET را انجام دهد و این در صورتی است که شما آپشن ۸-۲ را به عنوان حالت ۲ "استفاده از پین کد" تنظیم کنید (مربوط به تکنسین نصب)

ثابت پین کد (۱۱-۹۹ در دسترس)

حتی اگر سیستم دزدگیر در حالت فعال بودن، ۵ بار سوئیچ باز و بسته شود، دزدگیر غیر فعال نمی شود و باید دو رقم پین کد طبق روش زیر اجرا شود و اگر مطابقت داشته باشد پس از آن دزدگیر غیر فعال شده و حالت VALET فعال می شود.

نحوه تغییر دادن پین کد

۱. باز کردن درب و صندوق خودرو

۲. پنج مرتبه روشن/خاموش کردن "سوئیچ". آژیر و فلاشر به مدت ۱ ثانیه فعال می شود.

۳. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" در ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد است (وضعیت اولیه ۱). زمانی که ۵ ثانیه گذشت، آژیر و چراغ یک بار عمل می کنند.

۴. مجدد، خاموش/روشن کردن دوباره "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد است (وضعیت اولیه ۱). اگر پین کد وارد شده صحیح باشد، آژیر و چراغ یک بار عمل خواهند کرد.

۵. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" طی ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آژیر و چراغ یک مرتبه عمل می کنند.

۶. مجدد، خاموش/روشن کردن "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آژیر و چراغ دو بار عمل می کنند تا تکمیل تنظیم پین کد را نشان دهند.

۲. حالت VALET با استفاده از یک پین کد در حین فعال بودن دزدگیر

در صورتی که دزدگیر خودرو فعال بوده و پین کد مطابقت داشته باشد، و شما همان روش ثابت پین کد (۱-۴) را اجرا کنید، حالت VALET به طور خودکار روشن خواهد شد.

عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو

- زمانیکه چراغ کوچک خودرو روشن است و درب قفل است (فعال)، چراغ راهنما یک بار چشمک می زند و صدای هشدار، ۷ بار "بیپ" می کند.
- این عملکرد برای خودروهای دارای چراغ اتوماتیک وجود ندارد.

عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق

- اگر در زمان فعال بودن دزدگیر، درب صندوق به زور باز شود، آژیر و فلاشر برای ۳۰ ثانیه عمل می کنند.
- در زمان استفاده از آپشن "کلید هوشمند خاموش کردن موتور"، این عملکرد یک مینا محسوب می شود.

عملکرد خاموش شدن موتور

- زمانی که دزدگیر به طور عادی فعال است، اگر درب به زور باز شود (سرقت)، عملکرد خاموش شدن موتور صورت می گیرد و بنابراین، روشن کردن موتور با سوئیچ و دکمه (دکمه فشاری سیستم احتراق خودرو) ممکن نیست.

عملکرد تشخیص پیش گرم سازی

- برای کارکرد روان عملکرد استارت از راه دور در طی زمستان، سیستم دزدگیر، چراغ پیش گرم سازی (برای موتورهای دیزلی) را بر روی داشبورد خودرو تشخیص می دهد.

عملکرد تشخیص ترمز

- این عملکرد درب ها را ۳۰ ثانیه بعد از ترمز گرفتن در هنگام رانندگی با درب بسته، قفل خواهد کرد. این عملکرد ضعف قفل کردن درب را با کلید در طی رانندگی بران می کند.

حالت تشخیص ضربه

این عملکرد زمانی عمل می‌کند که ضربه یا لرزشی صورت گیرد و سنسور ضربه در زمان فعال بودن دزدگیر آنها را تشخیص دهد.

خودرو	ریموت کنترل
فلشر و آژیر برای ۱۰ ثانیه عمل می‌کنند	لرزش / صدای آلارم سرقت. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می‌دهد.



حالت ضد سرقت


این عملکرد زمانی فعال می شود که درب یا صندوق (آپشن) در زمان فعالیت دزدگیر باز می شود اما نه با ریموت کنترل.



خودرو	ریموت کنترل
فلاشر و آژیر برای ۳۰ ثانیه عمل می کنند	صدای آلارم سرقت / لرزش. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۲ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.

حالت فرارخوان مالک خودرو (پیجر)

زمانی که حالت کارکال روشن است و کسی در طی دو ثانیه دو بار به کارکال ضربه می زند، ریموت کنترل لرزش/زنگ می خورد و CAR CALL نمایش داده می شود (در طول فعال بودن دزدگیر عمل می کند)

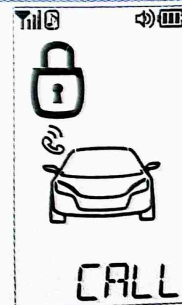

خودرو	ریموت کنترل
LED آبی داخل خودرو در هنگام ضربه عمل می کند	لرزش/زنگ (۴ بار)، آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.

عملکرد باز کردن درب با کد (ضربه)

با ثبت رمز ۴ رقمی (۱۱۱۱~۹۹۹۹) از طریق سنسور فراخوانی مالک خودرو (کارکال) و سپس وارد کردن رمز ثبت شده، می‌توان درب‌ها را بدون ریموت کنترل یا سوئیچ باز نمود. اگر پس از یک ضربه ۱/۵ ثانیه بگذرد، یک ضربه به حساب می‌آید. برای ضربه زدن مداوم، ضربه باید به فاصله حداکثر ۱/۵ ثانیه از ضربه قبل زده شود. کنترل کنید که LED آبی رنگ بعد از اولین ضربه روشن شود.


۱. ثبت و تغییر رمز

وضعیت خودرو در مورد ثبت یا تغییر رمز

روش ثبت رمز با کلید: غیرفعال سازی دزدگیر/باز بودن درب/ باز بودن سوئیچ در هنگام خاموشی موتور (روشن بودن پشت آمپر) سپس مراحل ۱ الی ۴ در صفحه بعد را انجام دهید.



سوئیچ باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

- اگر در طی ۳۰ دقیقه، رمز ۵ بار به اشتباه وارد شود، این عملکرد طی ۲۴ ساعت آینده در دسترس نخواهد بود. (اگر کنترل از راه دور طی ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد، این عملکرد در دسترس قرار می‌گیرد).
- رمزهای ناقص وارد شده، جزو رمز عبور اشتباه در نظر گرفته نمی‌شوند.
- ثبت تغییر رمز زمانی فراهم است که خودرو در وضعیت صحیح باشد.
- عملکرد بازکردن کد مهم است، بنابراین لطفاً پیش از استفاده، آگاهی کاملی در مورد آن داشته باشید.



۲- باز کردن درب توسط رمز

باز کردن درب توسط رمز زمانی که عملکرد رمز را انجام می دهید، "این کار باید بعد از ثبت رمز" صورت گیرد.



④ ثبت کردن رمز

فلاشر یک بار عمل می کند و ثبت رمز کامل می شود


⑤ رقم ثبت شده باید تطابق داشته باشد تا با ضربه بر روی برجسب دریاها باز شوند(در هنگام ورود) و زمانی که درب باز شد، از ریموت کنترل می بایست یک صدای

تایید کننده شنیده شود.



حالت رزرو استارت تایمر ریموت کنترل خودرو دارای دنده دستی (در مدل استارتنی) 125AS

برای جلوگیری از خطر استارت از راه دور خودرویی که در دنده قرار می گیرد، حالت رزرو، عملکردی مهم و ایمن می باشد. (برای اینکه کاربر، خودرو را در حالت دنده ترک نکند)

رزرو خودکار

در زمان رزرو خودکار، هنگامی که سوئیچ پس از رانندگی خارج شود و درب ها قفل نباشند موتور همچنان روشن می ماند. موتور برای دو دقیقه کار می کند و در این زمان اگر درب باز و بسته شود، موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت تایمر پایان می یابد. زمانی که دزدگیر فعال می شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون  نمایش داده می شود.

رزرو دستی

پیش از خارج کردن سوئیچ، دکمه  را بیش از دو ثانیه نگه دارید و آژیر و فلاشر یک بار عمل می کنند. سپس حتی هنگامی که سوئیچ برداشته می شود، موتور روشن می ماند. موتور برای دو دقیقه روشن می ماند و پس از خروج راننده و بسته شدن درب خاموش می شود، حالت رزرو استارت تایمر پایان می یابد. زمانی که دزدگیر فعال می شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون  نمایش داده می شود. این روش تنها در خودروهایی استفاده می شود که رزرو خودکار غیر فعال باشد.



- هنگامی که در طول حالت رزرو استارت، موتور خاموش می شود، چراغ کنترل روی داشبورد ممکن است برای ۳ ثانیه روشن بماند. (روند رزرو عادی)
- اگر در طول حالت رزرو استارت تایمر سوئیچ خارج شود، چراغ ABS ممکن است روشن بماند و سپس چشمک بزند اما این یک عملکرد عادی می باشد.


- اگر این محصول برای خودروهای دنده معمولی تجهیز شود، بر روی کیت باید آپشن دستی لحاظ شود. از آنجا که ما برای حوادث غیر مترقبه ناشی از نصب آپشن اتوماتیک مسؤلیتی نداریم، خود مشتریان باید به بررسی و بازدید نصب مبادرت ورزند (به صفحه ۲، حالت رزرو استارت تایمر خودرو با دنده دستی مراجعه کنید)
- در میان خودروهای دنده اتوماتیک، خودروهایی که می توانند در حالت هایی جز وضعیت P و N روشن شوند، مشتریان باید مانند وضعیت خودروهای دنده دستی به بررسی بپردازند.




احتیاط

لغو حالت رزرو استارت کنترل از راه دور در خودرو با جعبه دنده دستی

~~رزرو استارت خطرناک است~~

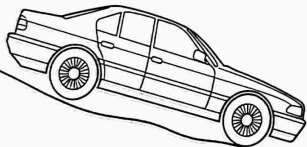

- پس از پایان رزرو استارت، اگر باز بودن درب یا صندوق تشخیص داده شود، رزرو کنسل می شود.
- پس از رانندگی، اگر سوئیچ خارج شود، موتور روشن می ماند و طبق حالت رزرو استارت تایمر کار می کند.
- در طول این مدت، با فشار دادن  برای بیش از ۲ ثانیه موتور خاموش و رزرو کنسل می شود.
- برای خودروهایی که از تشخیص چراغ داخل خودرو استفاده می کنند اگر در هنگام روشن بودن چراغ دزدگیر غیر فعال شود، رزرو استارت به طور خودکار کنسل می شود.
- اگر توقف عملکرد (STOP) روشن باشد، رزرو باید کنسل شود.

رزرو استارت باید در هنگام سرازیری کنسل شود زیرا ممکن است به حرکت خودرو منجر شود.

احتیاط



تشخیص استارت زدن از راه دور (125AS)

شرح خطا	وضعیت فلاشر
استارت صورت گرفته است	یک بار
کلید روشن است	دو بار
درب باز است	سه بار
صندوق باز است	چهار بار
رزر استارت کنسل شده است (خودروی دارای دنده دستی)	پنج بار
خطای تشخیص استارت	شش بار

اگر در خصوص استارت از راه دور مشکلی وجود داشته باشد، فلاشر و آژیر ۳ بار عمل می کنند و بعد از ۲ ثانیه، فلاشر طبق جدول چشمک می زند.

اگر خطای تشخیص استارت به شکل مداوم رخ دهد، برای بررسی آن به شعبه مربوطه یا مغازه نصب کننده آن مراجعه کنید.


تنظیم دریافت سنسور ضربه

تنظیم حساسیت سنسور ضربه

در صورت لزوم محل سنسور ضربه را بررسی کنید؛ حساسیت سنسور ضربه را تنظیم کنید.

با توجه به محل، حساسیت و اندازه خودرو، تشخیص ضربه ممکن است فرق داشته باشد.

بنابراین خود مشتری باید سنسور را برای استفاده تنظیم کند.

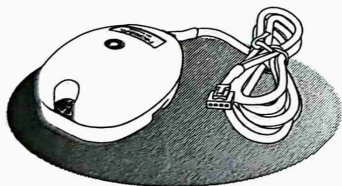



عملکرد حالت VALET (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از یک سوئیچ

عملکرد حالت VALET بدون ریموت کنترل و تنها با یک سوئیچ

① سوئیچ را وارد کنید و پله ۱ را روشن کنید (ACC)

Ⓟ کلید را به پله ۲ (ON) و سپس به پله ۱ بازگردانید. (این کار را در طی ۵ ثانیه، ۵ بار انجام دهید).

Ⓢ پس از "مرحله ۲"، فلاشر یک بار عمل می کند، و پس از ۳ ثانیه دوبار عمل می کند و تمامی عملکردها متوقف خواهند شد.



● خاموش کردن حالت VALET فقط از طریق ریموت کنترل مقدور است. (دکمه  و  را به مدت ۵/۰ بصورت همزمان فشار دهید پس از آن آژیر و فلاشر دو بار عمل می کنند).

● برای خودروهایی که از کلید هوشمند خاموش کردن موتور / پین کد استفاده می کنند و هنگامی که حالت VALET با استفاده از یک "کلید" در طول حالت ضد سرقت عمل می کند، رمز عبور پین کد ثبت شده باید وارد شود تا حالت VALET روشن گردد. (پین کدهای خاص پشتیبانی نمی شوند).






شرح منو ریموت



۱. نحوه دسترسی به منو ریموت

دکمه های  +  را به طور همزمان برای بیش از ۲ ثانیه نگهدارید تا وارد حالت برنامه ریموت کنترل شوید.





















۲. نحوه تنظیم دکمه ها در طول منو

دکمه ها			عملکرد(منو)
			
تنظیم ساعت	تنظیم دقیقه	رفتن به منوی بعدی	تنظیم زمان فعلی
تغییر(مبنا: قطع)			تنظیم زمان رزرو استارت
تغییر(مبنا: حالت زنگ)			تنظیم ساعت زنگ دار
تغییر(مبنا: تنظیم)			فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار
			حالت زنگ اخبار/لرزش (ویبراتور)
			فعال سازی/غیرفعال سازی حالت فراخوانی مالک خودرو (پیجر)

۳. نحوه خروج از منو

- با فشار دادن همزمان دکمه های  +  برای بیش از ۲ ثانیه، منوی تنظیم شده ذخیره می شود و حالت تنظیم پایان می یابد.
- اگر برای ۳۰ ثانیه هیچ دکمه ای فشرده نشود، ریموت کنترل به طور خودکار از منو خارج می شود.

شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
تنظیم زمان فعلی	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم استارتر تایمر زمان رزرو	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون های  ،  و TMR چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم زمان ساعت زنگ دار	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون های  و  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
فعال سازی/غیر فعال سازی حالت ساعت زنگ دار	تغییر 	آیکون  چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازی، "AI-ON" نمایش داده می شود - غیر فعال سازی "AI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه 

پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ای می توان برای توقف زنگ اخبار یا ویبره (اگر آپشن ویبره فعال باشد) استفاده کنید.

شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
فعال سازی / غیر فعال سازی حالت کارکال		<p>آیکون  چشمک میزند- فعال سازی، "RPS-ON" نمایش داده می شود.</p> <p>-غیر فعال سازی، "RPS-OFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه </p> <p>زمانی که حالت کارکال روشن است، اگر به برچسب طی دو ثانیه دو بار ضربه وارد شود، ریموت لرزش/زنگ خواهد خورد (در هنگام فعال بودن عمل می کند).</p>
حالت زنگ اخبار/لرزش (ویبره)		<p>آیکون  چشمک می زند. نمایش ساعت-فعال سازی، نمایش داده می شود</p> <p>غیر فعال سازی، "VI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه </p> <p>زمانی که حالت لرزش روشن است، ریموت کنترل بی صدا می باشد. اما در مورد سرقت، آلارم فعال می شود و حتی در هنگام خاموشی حالت لرزش، ریموت کنترل در موارد فراخوانی مالک، ضربه، سرقت و غیره لرزش پیدا می کند .</p>



AUTO SECURITY
MAGICAR

www.magicar.ir

Email: info@magicar.ir

روابط عمومی: ۰۲۱-۷۷۲۲۲۳۲۵، ۰۲۱-۷۷۲۲۲۸۱۱

YOUNGSHIN
Electronics Co., Ltd.